FR

Autoradio MP3 RDS

USB / SD / Bluetooth®

Mode d'emploi

"CAS-3300BT"

CREASONO™

PX-1580-675

SOMMAIRE

VOTRE NOUVEL AUTORADIO 4
Contenu 4
Caractéristiques du produit 4

CONSIGNES PRÉALABLES 5
Consignes de sécurité 5
Consignes concernant les appareils Bluetooth® 5
Consignes concernant les autoradio 5
Consignes importantes pour le traitement des déchets 5
Déclaration de conformité 6

DESCRIPTION DU PRODUIT 7
Caractéristiques techniques 8
Installation 9
Branchement électrique 10
Connecteurs ISO 10
Schéma de mise en marche 11
Attribution des câbles 11

Élément de commande 12
Touches de fonction sur l'appareil 12

Télécommande 17
Touches de fonction sur la télécommande 18

VOTRE NOUVEL AUTORADIO

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet autoradio MP3. Il vous permettra d'écouter vos morceaux de musique préférés dans votre véhicule, directement à partir d'une clé USB.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Autoradio MP3
- Casier de montage
- Clé de montage
- Télécommande
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit
- Radio AM/FM
- Port USB
- Bluetooth®

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes concernant les appareils Bluetooth®

- En raison des signaux Bluetooth®, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.

Consignes concernant les autoradio

- L'utilisation de cet appareil pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels.
- Il est important de configurer votre appareil AVANT de prendre le volant.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit, PX-1580, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Dipl. Ing. Andreas Kurtasz
Directeur Service Qualité
30. 03. 2015

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le schéma suivant vous donne un aperçu de la façade et des touches qui s'y trouvent. Les fonctions des touches sont décrites plus précisément dans le paragraphe ''Commandes sur l'appareil''.

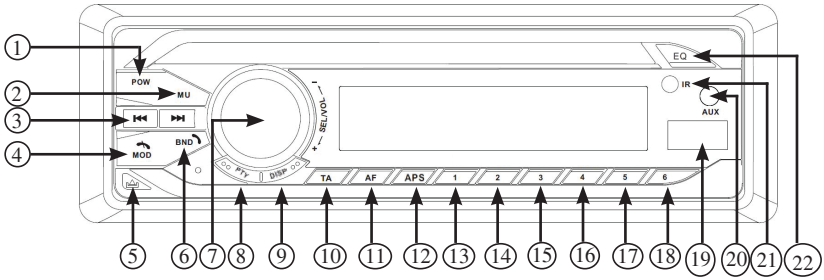

① Touche POW

② Touche MU

③ Touches directionnelles : ⏮ et ⏭

④ Touche MOD

⑤ Touche Eject

⑥ Touche BND

⑦ Molette

⑧ Touche PTY

⑨ Touche DISP

⑩ Touche TA

⑪ Touche AF

⑫ Touche APS

⑬ Touche 1 / Play-Pause

⑭ Touche 2 / INT

⑮ Touche 3 / RPT

⑯ Touche 4 / RDM

⑰ Touches 5 / -10

⑱ Touches 6 / +10

⑲ Port USB

⑳ Connexion AUX

㉑ Récepteur infrarouge

㉒ Touche EQ

Caractéristiques techniques

Tuner FM	Plage de fréquences	87,5 – 108 MHz
	Moyenne fréquence	10,7 MHz +/- 0,3 %
	Rapport signal/bruit	50 dB
	Sensibilité au bruit	10 dB

Tuner AM	Plage de fréquences	522 – 1620 KHz
	Moyenne fréquence	455 KHz +/- 5 %
	Rapport signal/bruit	40 dB
	Sensibilité au bruit	35 dB

USB/SD	Bande passante	20 Hz - 20 kHz
	Rapport signal/bruit	> 50 dB
	Facteur de distorsion	< 3 % (1 KHz)

Autres	Puissance de sortie maximale	4 × 50 W
	Alimentation	11 – 15 V
	Impédance haut-parleur	de 4 à 8 ohms/canal
	Dimensions	177 × 90 × 50 mm
	Poids	0,88 kg

Installation

ATTENTION :
Faites appel à une personne qualifiée pour réaliser les branchements ! Un montage ou branchement réalisé en dehors d'un atelier agréé entraîne la déchéance de la garantie du fabricant du véhicule.

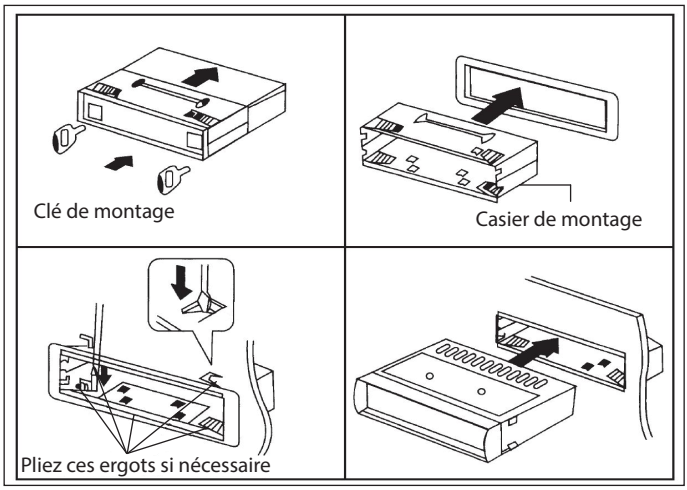

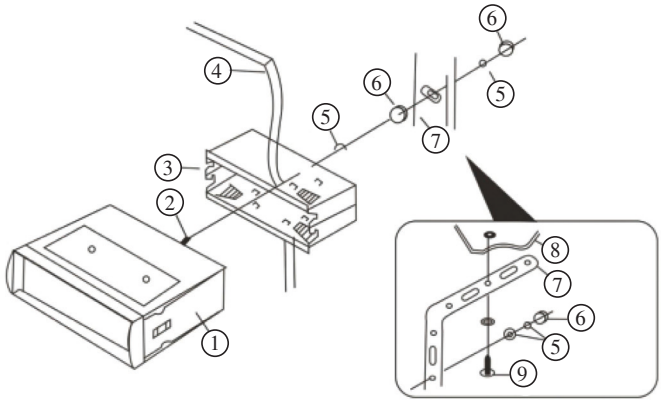

① Unité principale
② Boulon hexagonal (M5 × 15)
③ Casier de montage
④ Tableau de bord
⑤ Rondelle élastique
⑥ Écrou hexagonal
⑦ Support arrière
⑧ Boîtier du véhicule
⑨ Vis à tôle (5 × 15)

Branchement électrique

- Le branchement doit être réalisé par un professionnel. La borne négative de la batterie du véhicule doit absolument être déconnectée pendant le branchement, afin d'éviter un court-circuit qui endommagerait l'appareil.
- Veuillez noter que les lampes témoins standard absorbent un courant trop élevé, ce qui peut endommager l'électronique embarquée. Pour vérifier la tension des câbles alimentant le tableau de bord, utilisez uniquement un voltmètre ou une lampe témoin à diodes.
- En installant les câbles, veillez à ne pas les endommager en les plaçant contre un coin coupant ou en les tordant.
- Assurez-vous que le branchement des haut-parleurs respecte la polarité, c'est-à-dire que le symbole + est branché sur le +, et le symbole - sur le - .
- Veillez à ce que les haut-parleurs utilisés supportent la puissance électrique de l'appareil.
- Ne branchez jamais de haut-parleur dont l'impédance est inférieure à 4 ohms.

Connecteurs ISO

- Cet autoradio dispose d'un connecteur système ISO. Si votre véhicule dispose d'un connecteur système A ou B, vérifiez l'affectation des connecteurs, puis branchez l'autoradio.
- Si sur votre véhicule les connecteurs sont affectés différemment, le branchement nécessite un adaptateur (disponible dans les commerces spécialisés).
- Pour connaître l'affectation des connecteurs système de votre véhicule, adressez-vous au revendeur du véhicule.

Schéma de mise en marche

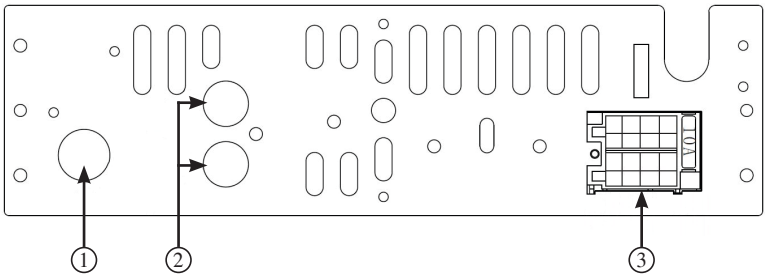

①	Prise antenne
②	Sortie audio (blanc = gauche, rouge = droite)
③	Attribution des connecteurs ISO (cf. tableau)

Attribution des câbles

Câble	**(Pôle) Couleur**
Haut-parleur arrière (droit)	(+) bleu (-) bleu/noir
Haut-parleur avant (droit)	(+) gris (-) gris/noir
Haut-parleur avant (gauche)	(+) blanc (-) blanc/noir
Haut-parleur arrière (gauche)	(+) vert (-) vert/noir
Allumage	Rouge (12 V)
Pile	Jaune (12 V)
Antenne télescopique	Bleu/blanc
Dimensions	Noir

ÉLÉMENT DE COMMANDE

Touches de fonction sur l'appareil
Le paragraphe suivant décrit les fonctions des touches de la façade. Les numéros se réfèrent au schéma de la description du produit
et permettent de faciliter le montage.

① Touche "**POW**" (Power) :
Appuyez une fois sur la touche d'alimentation "POW" pour allumer ou éteindre l'appareil.

② Touche "**MU**" (Mute) :
En appuyant sur la touche "MU", l'autoradio passe en mode silencieux.

③ **Touches directionnelles** : " ⏮ " et " ⏭ "

En mode Radio :
En mode Radio, les touches directionnelles vous permettent de rechercher des stations de radio. Maintenez une touche directionnelle appuyée pendant environ 2 secondes pour rechercher manuellement une station de radio. Démarrez une recherche automatique des stations en appuyant une fois sur une des touches directionnelles.

En mode Audio :
Lorsque vous écoutez des fichiers MP3 sur l'autoradio, utilisez la touche " ⏮ " pour revenir au titre précédent et sur " ⏭ " pour passer au titre suivant.
Maintenez la touche " ⏮ " appuyée pour effectuer un retour rapide sur un titre.
Maintenez la touche " ⏭ " appuyée pour effectuer une avance rapide.

④ Touche "**MOD**" (Mode) :

Sélection du mode :
Appuyez sur la touche "MOD"pour changer de source audio (ex : radio ou USB).

En mode Bluetooth® :
Si votre autoradio est connecté à votre téléphone mobile via Bluetooth®, vous pouvez raccrocher en appuyant sur la touche "MOD".

⑤ **Touche** Eject (Éjecter) :
Vous pouvez retirer simplement la façade. Appuyez pour cela sur la touche Eject. La façade est libérée de sa fixation et se dissocie de l'unité principale de l'autoradio.

⑥ Touche "**BND**"

En mode Audio :
Si vous écoutez de la musique sur l'autoradio via une clé USB, vous pouvez mettre la lecture sur pause en appuyant sur la touche "BAND".

En mode Radio :
Lorsque l'appareil est en mode Radio, vous pouvez sauvegarder les stations de radio manuellement. Procédez de la manière suivante : maintenez la touche "BAND" appuyée. Les chiffres sur l'écran LCD se mettent à clignoter. À l'aide des touches " ⏮ " et " ⏭ ", sélectionnez l'emplacement de mémorisation (1 à 6). L'autoradio sauvegarde automatiquement la station de radio choisie après 5 secondes sous l'emplacement de mémorisation sélectionné. Pour interrompre le processus de sauvegarde, appuyez à nouveau sur la touche "BAND" pendant que les chiffres clignotent sur l'écran LCD.

En mode Bluetooth®
Si vous avez connecté un téléphone portable à l'autoradio et que le mode Bluetooth® est activé, vous pouvez prendre un appel en appuyant sur la touche "BAND".

⑦ **Molette**
La molette vous permettent d'ajuster le volume. Tournez-la vers la gauche pour diminuer le volume, et vers la droite pour l'augmenter.

La molette a également d'autres fonctions :
- Une pression : "BAS", tournez la molette pour régler les basses.
- Appuyez deux fois : "TRE", tournez la molette pour régler les aigus.
- Appuyez trois fois : "BAL", règle la balance à droite et à gauche
- Appuyez quatre fois : "FAD", règle la balance à l'avant et à l'arrière

Maintenez la molette appuyée longtemps pour accéder au menu de réglage suivant :
- "LOUD ON/OFF", pour activer/désactiver la fonction procéder Loudness (Prise en compte du volume sonore).
- Une pression : "DSP OFF", basculer entre les différents réglages de l'égaliseur POP, CLASSIC, FLAT, ROCK, DSP OFF.
- Appuyez deux fois : "DX/LOCAL" Réglez ici la sensibilité de la recherche du signal.
- Appuyez trois fois : "Stereo/Mono"
- Appuyez quatre fois : "TA Seek/Alarm", pour lancer une recherche automatique des stations RDS, et activer l'alarme lorsqu'un signal TA est disponible.
- Appuyez cinq fois : "Return L/5", renouvelle la recherche des stations après 90/30 secondes.

⑧ Touche "**PTY**" :
Appuyez sur la touche "PTY" pour afficher les réglages RDS (Radio Data System). Les touches "SEEK +" (Rechercher +) et "SEEK -" (Rechercher -) vous permettent de naviguer entre les différents menus.

Sous-menu : MUSIC
Appuyez une fois sur la touche PTY. MUSIC apparaît à l'écran. Le sous-menu affiché alors vous montre les différents réglages des touches chiffrées de 1 à 6.

- Appuyez sur la touche 1 pour basculer entre les réglages POP M et ROCK M.
- Appuyez sur la touche 2 pour basculer entre les réglages EASY M et LIGHT M.
- Appuyez sur la touche 3 pour basculer entre les réglages CLASSICS et OTHER M.
- Appuyez sur la touche 4 pour basculer entre les réglages JAZZ M et COUNTRY.
- Appuyez sur la touche 5 pour basculer entre les réglages NATION M et OLDIES M.
- Appuyez sur la touche 6 pour choisir le réglage FOLK M.

Sous-menu : „SPEECH“
Appuyez une fois sur la touche PTY. Sur l'écran s'a ffiche alors SPEECH. Le sous-menu affiché vous montre les différents réglages des touches chiffrées de 1 à 6.

- Appuyez sur la touche 1 pour basculer entre les réglages NEWS, AFFAIRS et INFO.
- Appuyez sur la touche 2 pour basculer entre les réglages SPORT, EDUCATE et DRAMA.
- Appuyez sur la touche 3 pour basculer entre les réglages CULTURE, SCIENCE et VARIED.
- Appuyez sur la touche 4 pour basculer entre les réglages EATHER, FINANCE, et CHILDREN.
- Appuyez sur la touche 5 pour basculer entre les réglages SOCIAL, RELIGION et PHONE IN.
- Appuyez sur la touche 6 pour basculer entre les réglages TRAVEL, LEISURE et DOCUMENT.

Appuyez trois fois sur la touche PTY pour désactiver les réglages PTY. Sur l'écran s'affiche alors PTY OFF.

⑨ Touche "**DISP**" :

Afficher l'heure
Appuyez sur la touche "DISP" pour afficher l'heure sur l'écran.

Régler l'heure
Maintenez la touche "DISP" appuyée pendant environ 2 secondes pour pouvoir régler l'heure à l'aide de la molette (⑦). En tournant la molette, vous réglez l'heure. En appuyant sur la molette, vous passez de l'affichage des heures à l'affichage des minutes

⑩ Touche "**TA**" :
En mode Radio, appuyez sur la touche TA pour débuter ou arrêter une recherche automatique de stations RDS. Maintenez la touche TA appuyée quelques secondes pour REG OFF.

⑪ Touche "**AF**" :
En mode Radio, appuyez sur la touche AF pour allumer ou éteindre le mode RDS. Maintenez la touche "AF" appuyée pour passer en mode EON.

⑫ Touche "**APS**" :
En mode Radio, appuyez sur la touche APS pour changer de station radio. Maintenez cette touche appuyée pour chercher automatiquement une station radio et la sauvegarder.

⑬ Touche "**1 / Play-Pause**" :
En mode Radio, appuyez sur la touche "1 / Play-Pause" pour sauvegarder la station actuellement sélectionnée.
Pendant la lecture d'un fichier MP3, la touche 1 vous permet de mettre un morceau sur pause ou de reprendre la lecture.

⑭ Touche "**2 / INT**" :
En mode Radio, appuyez sur la touche 2/IN pour sauvegarder la station actuellement sélectionnée.
Pendant la lecture d'un fichier MP3, la touche 2/INT vous permet de naviguer parmi les morceaux disponibles.

⑮ Touche "**3 / RPT**" :
En mode Radio, appuyez sur la touche "3/RPT" pour sauvegarder la station actuellement sélectionnée.
Pendant la lecture d'un fichier MP3, cette touche vous permet d'activer le mode Répétition.

⑯ Touche "**4 / RDM**" :
En mode Radio, appuyez sur la touche 4/RDM pour sauvegarder la station actuellement sélectionnée.
Pendant la lecture d'un fichier MP3, cette touche vous permet d'activer la lecture aléatoire des morceaux.

⑰ Touche "**5 / -10**" :
En mode Radio, appuyez sur la touche 5 / Play-Pause pour sauvegarder la station actuellement sélectionnée. En mode Audio, cette touche vous permet de revenir 10 morceaux en arrière.

⑱ Touche "**6 / +10**" :
En mode Radio, appuyez sur la touche 6 / Play-Pause pour sauvegarder la station actuellement sélectionnée. En mode Audio, cette touche vous permet d'avancer de 10 morceaux.

⑲ **Port USB**
Insérez une clé USB dans le port USB, par ex. pour écouter de la musique directement à partir de la clé.

⑳ **AUX IN**
La prise AUX-IN vous permet de connecter d'autres appareils de lecture externes avec l'autoradio.

㉑ **Récepteur infrarouge**
Le capteur infrarouge se situe ici. Si vous utilisez l'autoradio via la télécommande, assurez-vous de pointer l'avant de la télécommande vers le capteur infrarouge.

㉒ Touche **EQ**
Appuyez sur la touche EQ pour accéder au réglage de l'égaliseur.

- Une pression : POP
- Appuyez deux fois : ROCK
- Appuyez trois fois : Classic
- Appuyez quatre fois : FLAT
- Appuyez cinq fois : égaliseur désactivé

TÉLÉCOMMANDE

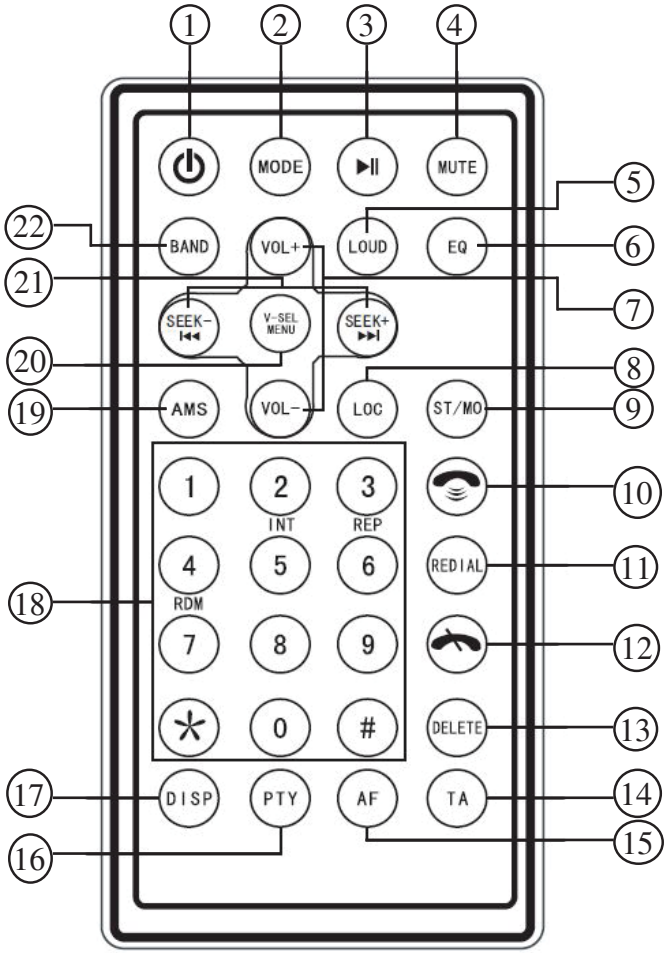

①	Touche marche/ arrêt
②	Touche "Mode"
③	Touche "Play"
④	Touche MUTE
⑤	Touche LOUD

⑨	Touche ST/MO
⑩	Touche "Décrocher"
⑪	Touche REDIAL
⑫	Touche "Raccrocher "
⑬	Touche "Delete"

⑰	Touche DISP
⑱	Pavé numérique
⑲	Touche AMS
⑳	Touche V-SEL/ MENU
㉑	Touche SEEK

⑥	Touche EQ
⑦	Touche VOL+ / VOL -
⑧	Touche LOC

⑭	Touche TA
⑮	Touche AF
⑯	Touche PTY

㉒	Touche BAND

Touches de fonction sur la télécommande
Le paragraphe suivant décrit les fonctions des touches de la télécommande. Les numéros se réfèrent au schéma de la télécommande et permettent de s'orienter plus facilement.

① **Touche** Marche/Arrêt
Appuyez sur la touche marche/arrêt pour allumer ou éteindre l'autoradio.

② **Touche** MODE
Pour basculer entre les sources audio (p. ex., radio ou USB).

③ **Touche** Play/Pause
Si vous écoutez un fichier audio à partir d'un support de stockage, vous pouvez le lire ou le mettre sur pause avec la touche Play/Pause.

④ **Touche** MUTE
En appuyant sur la touche MUTE, l'autoradio se met en mode silencieux.

⑤ **Touche** LOUD
La touche LOUD vous permet de procéder aux réglages Loudness. (Lorsque la fonction Loudness est activée, les gammes de fréquence sont amplifiées afin d'améliorer la perception des aigus et des graves par l'oreille humaine)

⑥ **Touche** EQ
Appuyez sur la touche EQ pour basculer entre les différents réglages d'égaliseur. Vous disposez des options suivantes : POP, CLASSIC, FLAT, ROCK et DSP OFF (= égaliseur désactivé).

⑦ Touches **VOL+ / VOL-**
Appuyez sur la touche VOL + pour augmenter le volume ou sur VOL - pour le réduire.

⑧ Touche **LOC**
Appuyez sur la touche LOC pour régler la portée des ondes de l'autoradio.

⑨ Touche **ST/MO**
La touche ST/MO permet de choisir entre les modes Stéréo (deux canaux audio ou plus) et Mono (un seul canal audio).

(10) Touche (Décrocher)
Appuyez sur la touche verte de combiné téléphonique pour prendre un appel de votre téléphone portable.
Veuillez noter que, pour cela, votre téléphone portable doit être connecté à l'autoradio en Bluetooth®. Activez la fonction Bluetooth® de votre téléphone portable et recherchez les appareils disponibles. Sélectionnez l'appareil "car BT" et saisissez le mot de passe "0000" pour connecter votre téléphone portable à l'autoradio.

(11) Touche **REDIAL** (Recomposer)
Recompose automatiquement le dernier numéro composé.
Ne fonctionne qu'en mode Bluetooth®.

(12) Touche (Raccrocher)
Appuyez sur la touche de combiné téléphonique rouge pour arrêter la conversation en cours.
Ne fonctionne qu'en mode Bluetooth®.

(13) Touche **DELETE**
(Supprimer).

(14) Touche "**TA**" :
En mode Radio, appuyez sur la touche TA pour débuter ou arrêter une recherche automatique de stations RDS. Maintenez la touche TA appuyée quelques secondes pour REG OFF.

(15) Touche "**AF**" :
En mode Radio, appuyez sur la touche AF pour allumer ou éteindre le mode RDS. Maintenez la touche "AF" appuyée pour passer en mode EON.

(16) Touche "**PTY**" :
Appuyez sur la touche "PTY" pour afficher les réglages RDS (Radio Data System). Les touches "SEEK +" (Rechercher +) et "SEEK -" (Rechercher -) vous permettent de naviguer entre les différents menus.

Sous-menu MUSIC
Appuyez une fois sur la touche PTY. MUSIC apparaît à l'écran. Le sous-menu affiché vous montre les différents réglages des touches chiffrées de 1 à 6.

- Appuyez sur la touche 1 pour basculer entre les réglages POP M et ROCK M.
- Appuyez sur la touche 2 pour basculer entre les réglages EASY M et LIGHT M.
- Appuyez sur la touche 3 pour basculer entre les réglages CLASSICS et OTHER M.
- Appuyez sur la touche 4 pour basculer entre les réglages JAZZ M et COUNTRY.
- Appuyez sur la touche 5 pour basculer entre les réglages NATION M et OLDIES M.
- Appuyez sur la touche 6 pour choisir le réglage FOLK M.

Sous-menu SPEECH

Appuyez une fois sur la touche PTY. Sur l'écran s'affiche alors SPEECH. Le sous-menu affiché vous montre les différents réglages des touches chiffrées de 1 à 6.

- Appuyez sur la touche 1 pour basculer entre les réglages NEWS, AFFAIRS et INFO.
- Appuyez sur la touche 2 pour basculer entre les réglages SPORT, EDUCATE et DRAMA.
- Appuyez sur la touche 3 pour basculer entre les réglages CULTURE, SCIENCE et VARIED.
- Appuyez sur la touche 4 pour basculer entre les réglages EATHER, FINANCE, et CHILDREN.
- Appuyez sur la touche 5 pour basculer entre les réglages SOCIAL, RELIGION et PHONE IN.
- Appuyez sur la touche 6 pour basculer entre les réglages TRAVEL, LEISURE et DOCUMENT.

Appuyez trois fois sur la touche PTY pour désactiver les réglages PTY. Sur l'écran s'affiche alors PTY OFF.

⑰ Touche **DISP**

Réglage de l'heure Appuyez sur la touche DISP. Réglez l'heure avec les touches "VOL+" et "VOL-".

⑱ **Pavé numérique**

Le pavé numérique se compose des touches 0 à 9, de la touche " * " et de la touche " # ". Certaines de ces touches ont plusieurs fonctions.

Lorsque votre téléphone portable est connecté à l'autoradio, vous pouvez composer un numéro avec les touches 0 à 9 de la télécommande.

Touche "1" : en mode Radio, appuyez sur la touche 1 pour sauvegarder la station actuellement sélectionnée.

- Touche 2/INT : En mode Radio, appuyez sur la touche 2/IN pour sauvegarder la station actuellement sélectionnée. Pendant la lecture d'un fichier audio, la touche 2/INT vous permet de naviguer parmi les morceaux disponibles.
- Touche 3/RPT : En mode Radio, appuyez sur la touche "3/RPT" pour sauvegarder la station actuellement sélectionnée. Pendant la lecture d'un fichier audio, vous pouvez activer le mode Répétition.
- Touche 4/RDM : En mode Radio, appuyez sur la touche 4/RDM pour sauvegarder la station actuellement sélectionnée. Pendant la lecture d'un fichier audio, cette touche vous permet d'activer la lecture aléatoire des morceaux.
- Touche 5 : en mode Radio, appuyez sur la touche 5 pour sauvegarder la station actuellement sélectionnée. En mode Audio, cette touche vous permet de revenir 10 morceaux en arrière.

- Touche 6 : En mode Radio, appuyez sur la touche 6 pour sauvegarder la station actuellement sélectionnée. En mode Audio, cette touche vous permet d'avancer de 10 morceaux.
- Touche * : En mode Bluetooth®, la touche " * " vous permet de retourner au menu précédent.
- Touche # : En mode Bluetooth®, la touche " # " vous permet de retourner au menu principal.

⑲ Touche **AMS**
- Mode Radio : Appuyez sur la touche "AMS" pour sauvegarder la station radio sélectionnée.
- Mode DAB : Recherche automatique de canaux
- Mode de lecture : Appuyez sur AMS et sur la touche "VOL+/VOL-" pour passer au morceau de musique précédent/suivant.

⑳ Touche **V-SEL/MENU**
Vous disposez des options suivantes : BAS, TRE, BAL, FAD. Elles correspondent aux réglages suivants :
- BAS : Réglage des basses
- TRE : Réglage des aigus
- BAL : Répartition du volume gauche/droite
- FAD : Répartition du volume avant/arrière

㉑ Touches **SEEK**
En mode Radio, appuyez sur les touches "SEEK-/SEEK+" pour rechercher une station de radio. Appuyez sur "SEEK-/SEEK+" pendant la lecture d'un fichier audio, pour passer au morceau audio précédent/suivant. Maintenez la touche appuyée pour reculer/avancer rapidement.

㉒ Touche **BAND**
Bascule entre les différents modes DAB.

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

© REV1 / 30. 03. 2015 - EB/EX:CK//BS/EX:CK//GH